


ARIZONA LN S

- 1 Présentation du produit
- 2 Fonctionnement
- 3 Montage
- 4 Défauts de fonctionnement
- 5 Sécurité

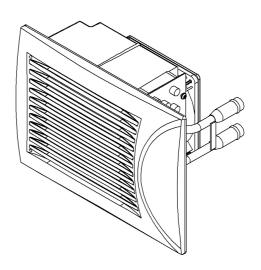

SIROCO S.A.S. 10 rue Jean Rostand - Z.I. BP 315 69745 GENAS Cedex Tel: +33 (0)4 78 90 96 96 Fax: +33 (0)4 78 90 15 98

www.siroco.fr


FM 0120 F 4 26/07/10 Ind. B



1 - Présentation du produit

Le chauffage ARIZONA LN S est constitué d'un ventilateur axial, d'un radiateur, d'une carcasse en PP et d'une façade amovible en ABS choc chaleur. Il fonctionne selon une vitesse : un connecteur 2 pôles doit donc être connecté. L'appareil présente une entrée d'air à l'arrière, une sortie d'air située sur la façade, ainsi qu'une entrée et une sortie d'alimentation en eau.

La façade de l'ARIZONA LN S est disponible dans différents coloris : blanc, gris, anthracite ou noir. Le chauffage est disponible en 12 V ou 24 V et avec deux embouts de raccordement en cuivre de diamètre extérieur des tubes 16 mm.

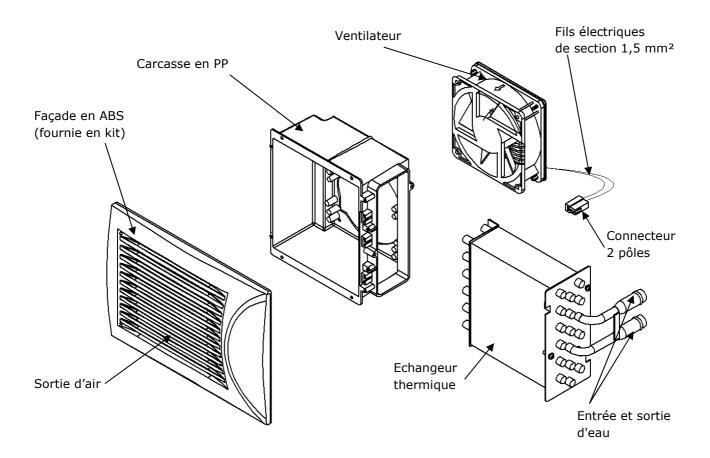

Références produits:

Tension	Couleur de la	ARIZONA LN S
rension	façade	Référence
12 V	Blanc	0120 0351
	Gris	0120 0352
	Anthracite	0120 0353
	Noir	0120 0354
24 V	Blanc	0120 0355
	Gris	0120 0356
	Anthracite	0120 0357
	Noir	0120 0358

Tel: +33 (0)4 78 90 96 96 Fax: +33 (0)4 78 90 15 98

www.siroco.fr

FM 0120 F 4 26/07/10 Ind. B



2 - Fonctionnement

Un fluide, préalablement chauffé par le véhicule, circule dans le radiateur. Le ventilateur propulse de l'air neuf à travers cet échangeur thermique. L'air est réchauffé au contact du radiateur. La sortie d'air évacue alors l'air chaud.

Conditions d'utilisation:

Le chauffage doit être dans un emplacement présentant une arrivée d'air frais.

La température d'utilisation doit être comprise entre -30°C et +80°C.


Le liquide circulant dans l'échangeur thermique doit être antigel et compatible avec le cuivre et l'aluminium. Utiliser un liquide de refroidissement homologué par les constructeurs automobiles.

Données techniques:

Tension	Puissance électrique	Poids	Débit d'air nominal	Puissance calorifique	Niveau sonore
12/24 V	12 W	1,4 kg	110 m³/h	3 kW	50 dB

Puissance calorifique optimale pour une température d'entré d'air de 0°C, un débit d'eau de 0,5 m³/h, une eau pure (sans éthylène glycol) et une température d'entrée d'eau de 100°C.

3 - Montage

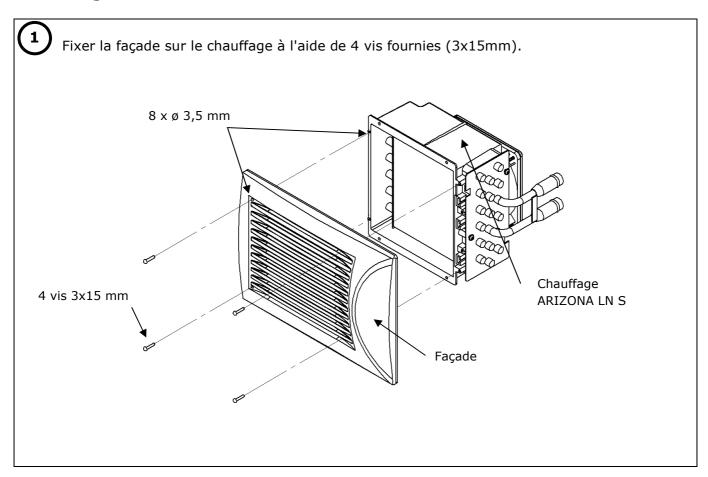





FM 0120 F 4 26/07/10 Ind. B



Fixer le chauffage sur un support présentant une ouverture de 210 x 170 mm à l'aide de 4 vis non fournies. L'axe du moteur du ventilateur doit être de préférence à l'horizontale dans le véhicule.

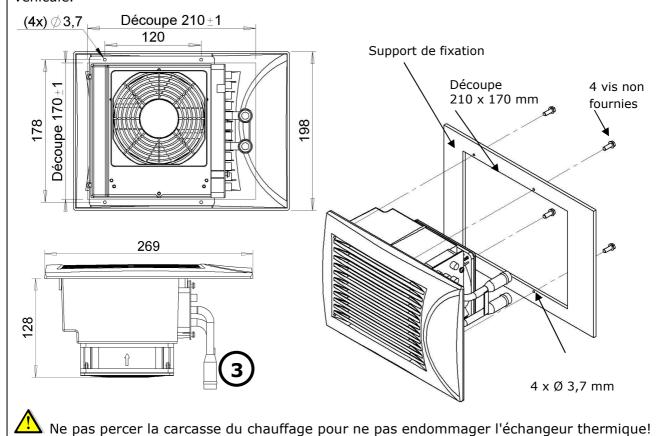

Raccorder les tubes d'arrivée et de sortie d'eau en respectant le diamètre. Utiliser des tuyaux et des colliers de serrage adaptés. Il n'y a pas de sens de circulation d'eau préférentiel.

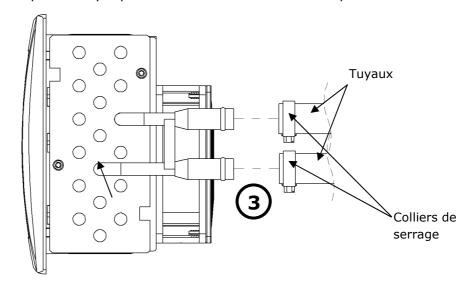


Tester l'étanchéité du circuit pour prévenir des fuites d'eau.



FM 0120 F 4 26/07/10

Ind.



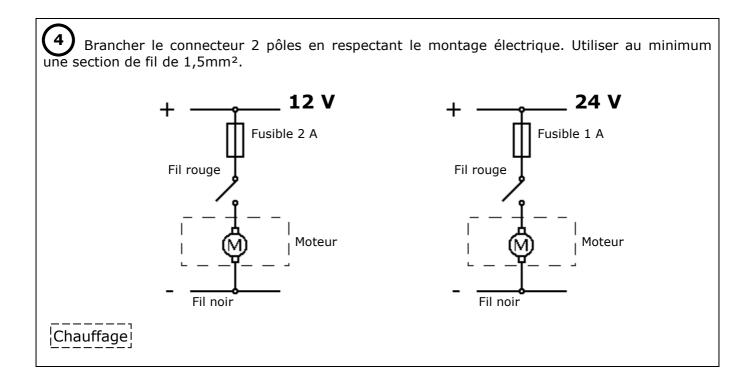

4 - Défauts de fonctionnement

Problème constaté	Cause éventuelle	Action
Le ventilateur ne fonctionne pas	Fusible non opérationnel	S'assurer du bon placement du fusible et de son dimensionnement. Si nécessaire le replacer. Toujours identifier la cause avant de remplacer un fusible défaillant.
		S'assurer que la rotation du ventilateur ne soit pas entravée.
	Absence d'alimentation électrique	Mettre le contact et/ou brancher l'appareil sur la batterie.
		S'assurer que les connexions entre la batterie et l'appareil soient continues.
		Lire le manuel d'instruction du véhicule pour plus d'information.
	Les câbles électriques sont endommagés ou arrachés	Remplacer les câbles. Respecter les schémas électriques.
	Les connexions électriques sont inversées	Vérifier que les connexions sont conformes aux schémas électriques et si nécessaire modifier le circuit.
	L'interrupteur est défectueux	Réparer/Remplacer l'interrupteur par un neuf.
	Le ventilateur est bloqué	Remédier au blocage, par exemple, enlever un objet pris dans les pales. Si nécessaire, remplacer la carcasse inférieure + moteur.
	Le moteur du ventilateur est défectueux	Remplacer l'ensemble moteur + roue.
Le ventilateur ne fonctionne pas pour toutes les vitesses d'air	Absence d'alimentation électrique	Vérifier que les connexions arrivent correctement à l'arrière du bloc.
		Inspecter le connecteur électrique et ses raccordements.
	La résistance est défectueuse	Remplacer la carcasse inférieure + moteur.

Tel: +33 (0)4 78 90 96 96 Fax: +33 (0)4 78 90 15 98

www.siroco.fr



FM 0120 F 4 26/07/10 Ind. B



Problème constaté	Cause éventuelle	Action
Le ventilateur ne fonctionne que sur la petite et la moyenne vitesse	Le fusible de la grande vitesse ne fonctionne pas	Remplacer le fusible
L'appareil ne peut plus être arrêté	Court circuit dans un câble	Rectifier le montage, et si nécessaire, remplacer le câble.
L'appareil fonctionne uniquement à puissance réduite	La tension est inadaptée	La tension de l'appareil et celle du circuit embarqué doivent être les mêmes. Commander un nouvel appareil.
	La sortie d'air est fermée ou obstruée	Ouvrir la sortie d'air ou la dégager.
	Les fils électriques sont sous dimensionnés	Installer des câbles de section adaptée.
	Le radiateur est sévèrement souillé	Nettoyer soigneusement en évitant tout dommage pouvant entraîner une fuite. ATTENTION! Suivre les instructions.
L'air n'est pas chauffé	Le moteur du véhicule n'est pas en marche	Démarrer le moteur.
	L'eau qui circule reste froide	Attendre que le moteur atteigne la température de fonctionnement.
	Le circuit d'eau est fermé	Lire le manuel d'instructions du véhicule.
	Les tubes du circuit d'eau	Réinstaller les tubes correctement pour y remédier.
	sont tordues ou écrasées	Demanda and la marana man una altra muiasanta arr
	La pression/le débit de la pompe à eau est	Remplacer la pompe par une plus puissante ou installer une pompe additionnelle.
	insuffisant(e)	installer une pompe additionnelle.
La puissance de chauffe est réduite	Le débit d'air soufflé est trop faible	Se reporter aux problèmes liés au ventilateur.
	Le débit d'eau circulant dans le radiateur est trop faible	Replacer les canalisations d'eau si elles sont tordues ou écrasées. La pression/le débit de la pompe à eau est trop faible. (voir les actions précédemment expliquées).
	Présence d'air dans le	Purger le circuit.
	radiateur	Lorsque la pression de la pompe à eau est suffisante, l'air s'évacue. Remplacer la pompe par une plus puissante ou installer une pompe additionnelle.
	L'appareil est sous dimensionné	Remplacer l'appareil par un plus puissant.
	La pression/le débit de la pompe à eau est insuffisant(e)	Remplacer la pompe par une plus puissante ou installer une pompe additionnelle.
	Le radiateur est sévèrement souillé ou colmaté	Nettoyer soigneusement en évitant tout dommage pouvant entraîner une fuite ou détériorer les ailettes de l'échangeur.

La garantie ne couvre pas les produits qui ont été démontés!



FM 0120 F 4 26/07/10 Ind. B



5 - Sécurité

Veuillez respecter les consignes suivantes pour votre propre sécurité:

- Le produit doit être installé par un professionnel.
- Le produit doit fonctionner dans un environnement aéré.
- Le produit doit être utilisé uniquement pour l'application à laquelle il est destiné. Le produit ne doit pas être utilisé dans un environnement inapproprié. Veuillez lire les conditions de garantie.
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que la réglementation et les lois en vigueur dans le pays d'utilisation soient respectées.
- Pour des raisons de sécurité (risque d'incendie), la protection électrique doit impérativement être assurée par un fusible spécifiquement consacré à l'alimentation électrique de nos produits. La valeur des fusibles est donné à titre indicatif, il convient de vérifier et d'adapter le calibre pour chaque application.
 - Mettre le circuit électrique hors tension avant d'intervenir sur un produit.
- Ne touchez pas le radiateur et ses raccords lorsque l'eau chaude circule dans l'échangeur thermique.
 - Ne déposez aucun objets à l'intérieur du ventilateur ou de la carcasse du chauffage.

Tel: +33 (0)4 78 90 96 96